## Guia do usuário

# L1900J L1900R L1900E

Não deixe de ler a seção Cuidados importantes antes de utilizar o produto.

Mantenha o Guia do usuário (CD) em um local de fácil acesso, para futuras consultas.

Observe a etiqueta colada no produto e passe essas informações ao revendedor quando solicitar manutenção.

### Cuidados importantes

Este aparelho foi projetado e produzido para assegurar sua segurança pessoal. No entanto, o uso indevido pode provocar choque elétrico ou incêndio. Para permitir a operação correta de todas as proteções incorporadas neste monitor, observe as seguintes regras básicas para instalação, uso e manutenção.

#### Segurança

Use somente o cabo elétrico fornecido com o aparelho. Caso seja utilizado outro cabo elétrico, que não o fornecido pelo fornecedor, verifique se ele é aprovado pelos padrões nacionais aplicáveis. Se o cabo de alimentação estiver com algum tipo de problema, entre em contato com o fabricante ou com o fornecedor de serviço autorizado mais próximo para substituí-lo.

O cabo de alimentação é utilizado como o dispositivo principal de desconexão. Depois da instalação, verifique se o acesso à tomada é fácil.

Somente use o monitor com uma das fontes de alimentação indicadas nas especificações deste manual ou listadas no monitor. Caso não tenha certeza do tipo de fonte de alimentação que possui em casa, consulte o revendedor.

Tomadas de corrente alternada sobrecarregadas e cabos de extensão são perigosos. Assim como o são cabos de alimentação desfiados e conectores quebrados, que podem provocar incêndio ou choque elétrico. Procure um técnico de manutenção para troca.

#### Não abra o monitor:

- Nenhuma peca pode ser manuseada pelo usuário.
- Há voltagens perigosas, até mesmo quando estiver desligado.
- Se o monitor n\u00e3o estiver funcionando adequadamente, entre em contato com o revendedor.

#### Para evitar ferimentos pessoais:

- Não coloque o monitor em uma prateleira inclinada, a menos que esteja seguro.
- Somente use suportes recomendados pelo fabricante.
- Não deixe cair objectos nem exerça impacto sobre o produto. Não atire brinquedos ou objectos para o ecrã do produto.

#### Para evitar incêndio ou riscos:

- Sempre DESLIGUE o monitor quando deixar o recinto por um período longo. Nunca deixe o monitor LIGADO quando sair de casa.
- Não deixe que crianças joguem objetos dentro das aberturas do gabinete do monitor.
   Algumas partes internas possuem voltagens perigosas.
- Não acrescente acessórios que não tenham sido projetados para este monitor.
- Se não pretender utilizar o ecrã durante um longo período de tempo, desligue-o da tomada eléctrica.
- Em caso de trovada, nunca toque no cabo eléctrico nem no cabo do sinal, pois pode ser muito perigoso. Pode provocar choques eléctricos.

### Cuidados importantes

#### Instalação

Não deixe que nada fique ou passe sobre o cabo de alimentação e não coloque o monitor em lugares onde o cabo esteja sujeito a danos.

Não use este monitor próximo à água como, por exemplo, banheiras, lavatórios, pias de cozinha, tanques de lavar roupa, em pisos molhados ou próximo a piscinas. Os monitores são equipados com aberturas de ventilação no gabinete que permitem a liberação do calor gerado durante seu funcionamento. Se essas aberturas forem bloqueadas, o superaquecimento pode causar falhas que podem provocar incêndio. Então, NI INCA:

- bloqueie as aberturas de ventilação localizadas na parte inferior colocando o monitor em cima de camas, sofás, tapetes etc.
- posicione o monitor em uma instalação embutida a menos que haja ventilação apropriada,
- cubra as aberturas com panos ou qualquer outro tipo de material.
- coloque o monitor próximo ou sobre um aquecedor ou outra fonte de calor.
- O disjuntor de corrente é o cabo eléctrico, e este dispositivo de corte de corrente deve estar localizado num local onde seja fácil de manobrar.

Não esfregue ou bata o Active Matrix LCD em nada rígido uma vez que pode arranhá-lo, estragá-lo ou danificá-lo permanentemente.

Não pressione a tela de cristal líquido com o dedo durante um longo período porque pode resultar em fantasmas na imagem.

Alguns defeitos de ponto podem aparecer como manchas vermelhas, verdes ou azuis na tela. No entanto, isso não terá nenhum impacto ou efeito no desempenho do monitor.

Se possível, use a resolução recomendada para obter uma melhor qualidade de imagem no monitor de cristal líquido. Caso seja usado em um modo diferente da resolução recomendada, algumas imagens escaladas ou processadas podem ser exibidas. Entretanto, essa é uma característica do painel de cristal líquido de resolução fixa.

#### Limpeza

- Desligue o monitor da tomada antes de limpar a tela.
- Use um pano ligeiramente umedecido (e não molhado). Não use aerossol diretamente na tela do monitor, porque o produto em excesso pode provocar choque elétrico.

#### **Empacotamento**

Não jogue fora a caixa de papelão nem o material de empacotamento para o caso de precisar transportar o aparelho. Se precisar mandar o aparelho para outro lugar, coloque-o novamente em sua embalagem original.

#### Descarte com segurança


- A lâmpada fluorescente usada neste produto contém uma pequena quantidade de mercúrio.
- Não descarte este produto com o resto do lixo comum.
   O descarte deste produto deve ser feito de acordo com a legislação de sua região.

### Utilização do computador

- Conecte o cabo de sinal. Quando conectado, aperte o parafuso para assegurar a conexão. (1)
  - A Ligar ao cabo de entrada de sinal DVI-Analógico
  - B Ligar ao cabo de entrada de sinal DVI-Digital
- 2. Utilizar após ligar o cabo de alimentação ao 2) adaptador de alimentação CADC(3) e inseri-lo na tomada (A tensão é controlada automaticamente.)

#### NOTA

A cor do produto aqui representada pode ser diferente da cor real do produto adquirido pelo cliente.

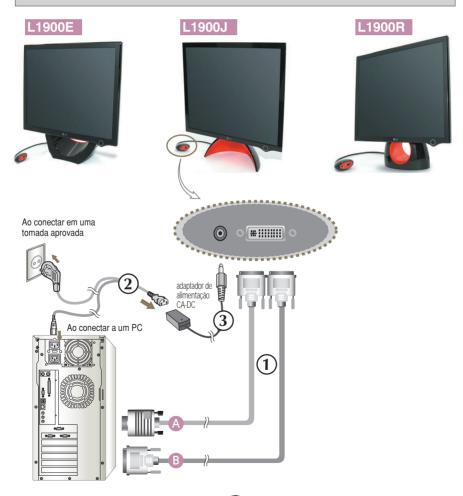

3. Toque no botão (b) na parte frontal do painel para ligar a energia. Quando o monitor é ligado, a 'Self Image Setting Function' ('Função de Ajuste Automático de Imagem') é executada automaticamente. (Somente modo analógico)




#### **NOTA**

'Função de configuração automática da imagem'? Essa função fornece ao usuário as configurações ideais da tela. Quando o usuário conecta o monitor pela primeira vez, essa função ajusta automaticamente a tela de acordo com a configuração ideal para os sinais de entrada individuais. Prima Programa Forte Manager --> Imagem --> Rastreamento --> Configuração se for necessário ajustar o ecrã durante a utilização do produto ou se pretender operar esta função manualmente ou execute as opções de Programa Forte Manager --> Predefinição fornecido na entrega.

### Para ajustar o ângulo do produto ~ ~

- Ajustar a localização da secção da cabeça de modo a que seja confortável para utilização
  - Movimento giratório: 0°~20°

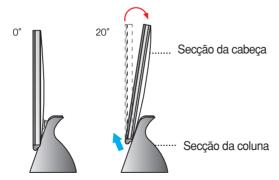



Não coloque a mão (dedo) entre a parte de cima do e a coluna ao ajustar o ângulo do ecrã. A mão (dedo) pode ficar presa ou ferida

### Certifique-se de que instala o programa Forte Manager.

Este produto fornece um programa (CD Forte Manager) que facilita o ajuste das várias condições do ecrã, incluindo Brilho, Rastreamento ou Resolução utilizando o rato, sem necessidade de ajustar cada botão.

#### **NOTA**



O software Forte Manager requer Microsoft Internet Explorer 6.0 ou posterior.

#### ■ Procedimento de Instalação do Programa Forte Manager

- 1) Feche todas as outras aplicações antes de instalar o programa Forte Manager.
- 2) O ecrã de instalação aparece automaticamente quando o CD-ROM do Forte Manager é inserido.
- 3) É apresentado o ecrã do Assistente de Instalação do Forte Manager.
- 4) Seleccione [Idioma de Instalação].
- 5) Clique em "Avancar" quando o ecrã do Assistente de Instalação é apresentado.
- 6) Clique em "Avancar" após seleccionar "I agree to the license contract clauses" ("Aceito os termos do contrato de licenca").
- 7) Clique em "Avancar" após seleccionar uma função de instalação.
- 8) Clique em "Instalar".
- 9) É apresentado o ecrã de estado da instalação.
- 10) Clique em "Concluir". "Sim, dese ojreiniciar meu conputador agora".
- O ícone de execução do Forte Manager é criado no ecrã de fundo quando a instalação é concluída.

#### **NOTA**

#### Para utilizar o monitor com a melhor qualidade.

Instale o ficheiro de controlador do monitor do CD do Manual de Instalação fornecido com os acessórios.

 \* Consulte 'Manual de Instalação do Controlador de Monitor' para instalar o controlador do monitor.

<sup>\*</sup>Seleccione [Execução] após premir o botão [Iniciar] quando o ecrã de instalação não é apresentado automaticamente.

<sup>\*\*</sup>Seleccione OK após indicar D:\SETUP.EXE (a unidade de CD-ROM assumida é D:\.)

### ■ Função do Programa Forte Manager

Para alterar ou ajustar Rastreamento, Brilho, Contraste, Posição, Resolução, Nitidez ou Predefinição do ecrã, utilize ou seleccione o programa Forte Manager.

\*Rastreamento e Posição são suportados apenas quando o sinal se encontra em modo analógico.





#### **Imagem**

- Rastreamento, Brilho, Contraste, Posição, Resolução, Nitidez, Assistente, Predefinição



#### f-Engine

- Filme, Texto, Normal, Usuário, Predefinição



#### Cor

- Temperatura de Cor, RGB, Calibragem de Cores, Predefinição



#### **Opções**

- Preferências, Indicador de Energia, Predefinição



#### Suporte

- Atualizar, Ajuda, ID de Ativo, Versão, Predefinição

## L1900E

### Controles do painel frontal

### Parte de Trás





### Controle Função

0

Botão Power

O produto pode ser ligado quando prime o botão e desligado quando o prime novamente.

\* Verifique Power Indicator (Indicador de Alimentação) depois de premir o botão Power (Alimentação).



Indicador Power (gerenciamento de energia) A cor do indicador de alimentação é azul ou vermelho quando o produto está ligado e pisca automaticamente no modo do temporizador de desligamento (Poupança de Energia).

#### **NOTA**


#### Para ligar/desligar a luz piloto manualmente ~ ~

 Seleccione Options (Opções) de Forte Manager Program -> Power Indicator -> On/Off (Programa Forte Manager -> Indicador de Alimentação -> Ligar/Desligar) para ligar/desligar manualmente o indicador de alimentação.

## L1900J

## L1900R

## Controles do painel frontal

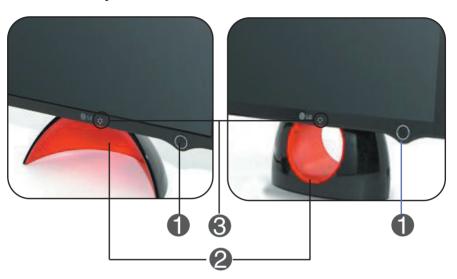

Controle	Função
Botão Power	O produto pode ser ligado quando prime o botão e desligado quando o prime novamente.
Indicador Power (gerenciamento de energia)	O Indicador de Alimentação fica azul ou vermelho quando o produto está ligado e repete automaticamente do modo de sombra ao modo de brilho no modo Sleep (Poupança de Energia).
<b>3</b> :ं	<ul> <li>[L1900J]</li> <li>O botão sob a imagem serve para ajustar o brilho do Indicador de Alimentação.</li> <li>* O ajuste de quatro graus do brilho é possível premindo levemente com um dedo.</li> </ul>
	[L1900R] O botão sob a imagem serve para ligar/desligar o Indicador de Alimentação. * Para ligar/desligar o Indicador de Alimentação, prima levemente.

#### **NOTA**

 O Botão de Alimentação não é operado antes de Display (Ecrã) ser completamente exibido.

### Função do DDC/CI é ON/OFF(LIGADO/DESLIGADO)

A DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) é um protocolo de comunicações para comunicações entre o PC e o monitor.

A DDC/CI possibilita o ajuste e a configuração de funções detalhadas no PC em vez do OSD do monitor.

O monitor pode ser ajustado com o PC estabelecendo a comunicação entre o PC e o monitor quando a DDC/CI está ON (LIGADA), não sendo possível ajustar o monitor com o PC uma vez que a comunicação entre o PC e o monitor está inactiva quando a DDC/CI está OFF (DESLIGADA).

#### **NOTA**

Em especial, o programa Forte Manager deve ser operado quando a DDC/CI está com o estado ON uma vez que não opera normalmente quando o estado da DDC/CI é OFF.

#### ■ Função do DDC/CI é ON/OFF(LIGADO/DESLIGADO)

O ecrá é ligado quando premir o botão de alimentação e DDC/CI é ON/OFF (LIGADO/DESLIGADO) quando o botão de alimentação é tocado durante mais de alguns segundos.

\* O Estado de Configuração Inicial é DDC/CI ON.



#### **NOTA**

 Contudo, a função DDC/CI é operada apenas uma vez quando o ecrã é ligado e não é operada quando o ecrã é desligado premindo o botão de alimentação. Antes de chamar a assistência técnica, verifique os seguintes itens.

#### Não há imagem

- O cabo de alimentação do monitor está conectado?
- O indicador de alimentação pisca ou o modo escuro para claro é repetido?
- A mensagem "FORA DA ESCALA" é exibida na tela?
- Uma mensagem "VERIF SINAL" é exibida na tela?

- Verifique se o cabo de alimentação está devidamente conectado à tomada de alimentação.
- Se o computador estiver no modo de economia de energia, tente mover o mouse ou pressionar qualquer tecla do teclado para que a tela apareça.
- · Tente ligar no PC.
- Essa mensagem é exibida quando o sinal do PC (placa de vídeo) está fora da faixa de freqüência horizontal ou vertical do monitor.
  - Consulte a seção 'Especificações' deste manual e configure novamente o monitor.
- Essa mensagem é exibida quando o cabo de sinal entre o PC e o monitor não está conectado. Verifique o cabo de sinal e tente novamente.

#### A imagem exibida está incorreta

- A posição da imagem está incorreta.
- Prima de Programa Forte Manager -> Imagem ->
  Rastreamento --> Configuração Automática para
  ajustar o ecrã automaticamente para a condição ideal,
  adequada ao modo actual.
   Configure para ajustar directamente a função de ajuste
  de Programa Forte Manager --> Imagem--> Posição
  se a condição ajustada não for satisfatória
- No fundo da tela, listras ou barras verticais estão visíveis.
- Prima de Programa Forte Manager --> Imagem -->
  Rastreamento-->Configuração para ajustar o ecrã
  automaticamente para a condição ideal, adequada ao
  modo actual.

Remova as riscas verticais ajustando a função de ajuste de Programa Forte Manager --> Imagem --> Rastreamento --> Relógio, se a condição ajustada não for satisfatória

- Qualquer ruído horizontal que apareça em uma imagem ou caractere não é claramente representado.
- Prima de Programa Forte Manager -> Imagem -->
  Rastreamento--->Predrão para ajustar o ecrã
  automaticamente para a condição ideal, adequada ao
  modo actual.

Ajuste seleccionando a função de ajuste de **Programa**Forte Manager --> Imagem--> Rastreamento --> Fase
se a condição ajustada não for satisfatória

- Verifique Painel de controle --> Vídeo -> Configurações e veja se a freqüência ou a resolução foi alterada. Em caso positivo, reajuste a placa de vídeo com a resolução recomendada.
- Verifique Painel de controle --> Vídeo --> Configurações e ajuste o vídeo para a resolução recomendada ou ajuste a imagem do monitor para a definição ideal. Ajuste a resolução das cores para um valor acima de 24 bits (true color).
- A cor da tela é monocromática ou está anormal.
- Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente e use uma chave de fenda para soltá-lo, se necessário.
- Verifique se a placa de vídeo está inserida corretamente no slot.
- Ajuste a resolução das cores para um valor acima de 24 bits (true color) em Painel de controle - Configurações.
- A tela pisca.
   Verifique se a tela está configurada no modo entrelaçado.
   Caso esteja, mude para a resolução recomendada.

#### O driver do monitor foi instalado?

- O driver do monitor foi instalado?
- Verifique se o driver do monitor foi instalado a partir do CD (ou disquete) do driver do monitor que acompanha este produto. Ou também é possível fazer um download do driver a partir do web site: http://www.lge.com.
- Uma mensagem "Monitor desconhecido, monitor Plug&Play (VESA DDC) encontrado" é exibida?
- Certifique-se de verificar se a placa de vídeo é compatível com a função Plug&Play.

## Especificações

Monitor	19 polegadas (48,19cm), Flat Panel Active matrix-TFT LCD Revestimento anti-luminosidade 19 polegadas visualizáveis 0,294 mm pixel pitch		
Entrada de sincronismo	Freq. horizontal Freq. vertical	30 - 83kHz (Analógico) 30 - 71kHz (Digital) 56 - 75Hz (Automático)	
	Forma de entrada	Separado nível TTL, Positivo/Negativo SOG (Sync On Green) (verde indica sincronismo) Digital	
Entrada de vídeo	Entrada de sinal	Conector DVI -Analógica Conector DVI -Digital	
	Forma de entrada	Analógico RGB (0,7Vp-p/75ohm), Digital	
Resolução	Máx	DVI Digital: VESA 1280 x 1024@60Hz D-VI Analógica: VESA 1280 x 1024@75Hz	
	Recomendada	VESA 1280 x 1024@60Hz	
Plug&Play (conecte e ligue)	DDC 2B		
Consumo de energia	Modo ligado Modo de dormir Modo desativado	: 39W ≤ 2W ≤ 1W	
Dimensões & peso (Com base giratória)	Altura 42,89 43,20 Profundidade 14,45	5 cm / 16,39 polegadas 9 cm / 16,88 polegadas <b>[L1900E]</b> 0 cm / 17,00 polegadas <b>[L1900R], [L1900J]</b> 5 cm / 5,68 polegadas <b>[L1900E</b> ] 4 cm / 5,84 polegadas <b>[L1900R</b> ]	
		4 cm / 4,65 polegadas <b>[L1900J]</b>	
	6,81	kg (12,79 libras) <b>[L1900E]</b> kg (14,99 libras) <b>[L1900R]</b> kg (12,21 libras) <b>[L1900J]</b>	
Movimento gíratório	Vertical	0° ~ 20°	
Entrada de alimentação	12V <u> </u> 3A		
Adaptador CA/CC	DVE. DSA-0421S-12 1 42 LienChang, LCAP07F		
Condições ambientais	Condições operacionais Temperatura 10°C a 35°C Umidade 10% a 80% sem condensação		
	Condições de armazer Temperatura Umidade	-20°C a 60°C 5% a 90% sem condensação	
Base giratória	Anexada ( O ), Não-anexada ( )		
Cabo de sinal	Anexada ( ), Não-anexada ( O )		
Cabo de alimentação	Conectado à tomada ou ao PC		

**NOTA**■ As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## Modos preestabelecidos (Resolução)

		de exibição solução)	Freq. horizontal (kHz)	Freq. vertical (Hz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9	VGA VGA VESA VESA VESA MAC VESA VESA MAC	640 x 350 720 x 400 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 832 x 624 1024 x 768 1024 x 768 1152 x 870	31,469 31,468 31,469 37,500 37,879 46,875 49,725 48,363 60,023 68,681	70 70 60 75 60 75 75 60 75
11 *12 **13	VESA VESA VESA	1152 x 900 1280 x 1024 1280 x 1024	61,805 63,981 79,976	65 60 75

<sup>\*</sup> Modo Recomendada
\*\* Somente modo analógico

### **Indicator**

### [L1900E]

MODO	LED Colorido
Modo ligado Modo de dormir Modo desativado	azul ou vermelho Pisca automaticamente Desligado

### [L1900J, L1900R]

MODO	LED Colorido
Modo ligado	azul ou vermelho
Modo de dormir	O modo escuro para claro é repetido
Modo desativado	Desligado

## Segurança Kensington



#### NOTA

A cor do produto aqui representada pode ser diferente da cor real do produto adquirido pelo cliente.

# Digitally yours •••••····

